


Fitting instructions
Make: Toyota
Yaris: 2005->
Type: 4654

Permanently
linked to
quality

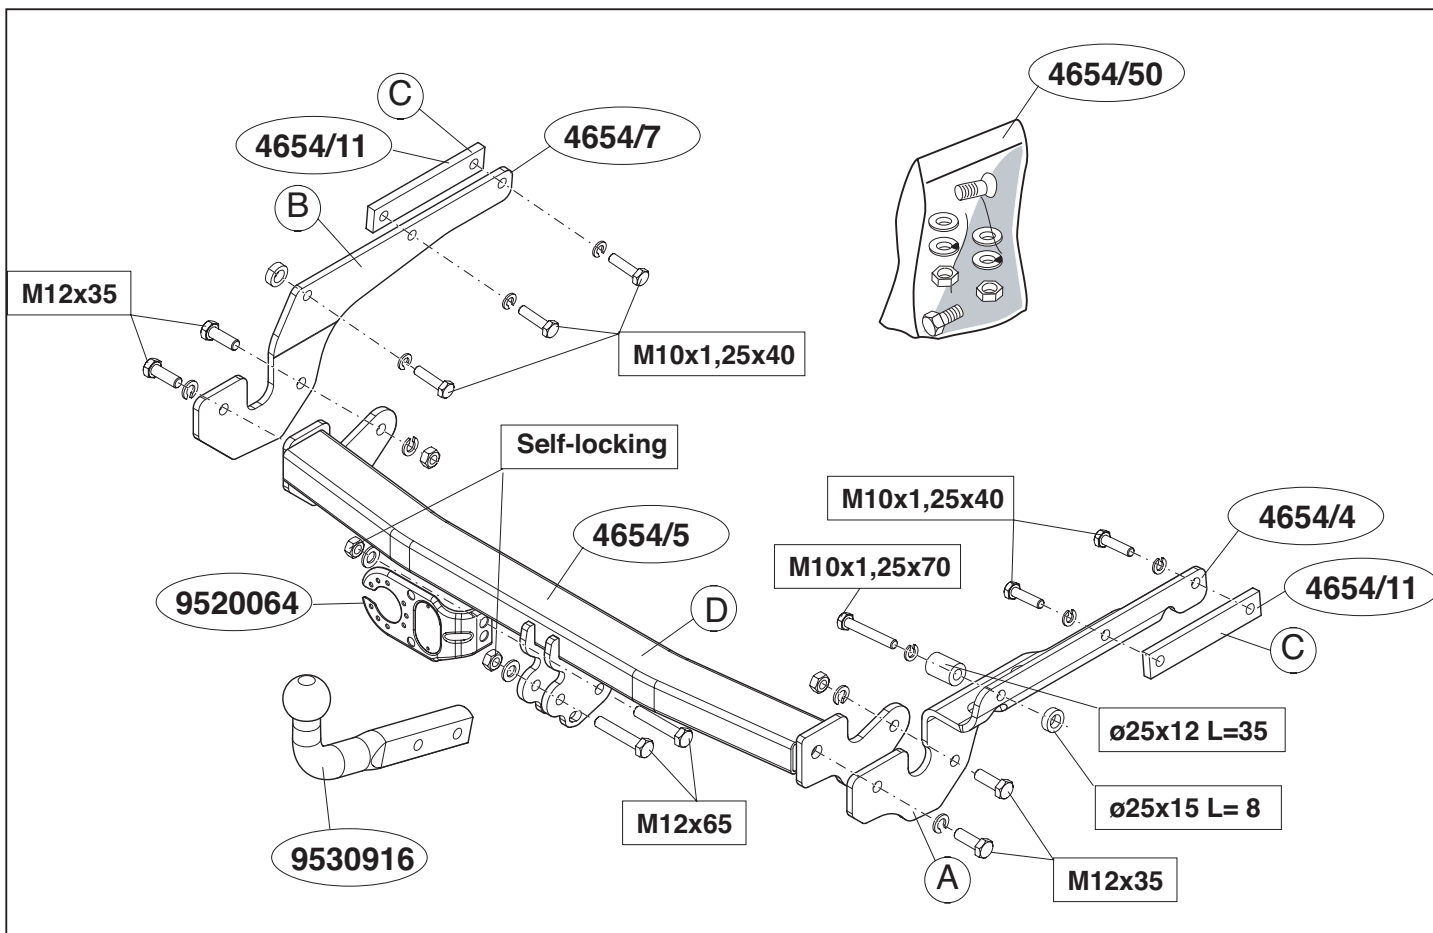

© 465470/26-01-2006/1

Dispositivo di traino tipo: 4654  
 Per autoveicoli: YARIS; 2005->  
 Tipo funzionale: \*\* P90 \* - A \*\*\* KW / \*\* P90 \* - C \*\*\* KW

Classe e tipo di attacco: A50-X  
 Omologazione: e11 00-5934  
 Valore D: 6.8 kN  
 Carico Verticale max. S: 50 kg  
 LLarghezza rimorchiabile per Caravan e T.A.T.S.: 2,45m vedere CARTA di CIRCOLAZIONE VEICOLO (motrice) + 70 cm = ..arrotondare ai 5 cm superiore (vedi D.M.28/05/85)  
 Massa rimorchiabile: vedi carta di circolazione dell' autoveicolo

Per verificare l'idoneità del dispositivo di traino omologato a norma CEE 94/20, all'installazione sulla vettura su cui si intende procedere al montaggio, compilare la seguente formula (se necessario declassare la massa rimorchiabile):

$$D = \frac{T \times C}{T + C} \times 0,00981 \leq 6,8 \text{ kN}$$

dove: T= Massa Complessiva Max. della motrice (in kg)  
 C= Massa Rimorchiabile Max. della motrice (in kg)


### DA COMPILARE PER IL COLLAUDO



**DICHIARAZIONE DI CORRETTO MONTAGGIO:** la sottoscritta Ditta dichiara di aver montato in maniera corretta ed in conformi/ alle prescrizioni sia del costruttore del veicolo che del costruttore del dispositivo stesso il seguente dispositivo di attacco meccanico:

tipo:.....  
 Il dispositivo di attacco sopra indicato è stato installato su autoveicolo  
 modello:.....  
 targa:.....  
 Data:.....





**TIMBRO e FIRMA**

Si dichiara inoltre di aver informato l'utente del veicolo sull'USO e MANUTENZIONE del dispositivo stesso.

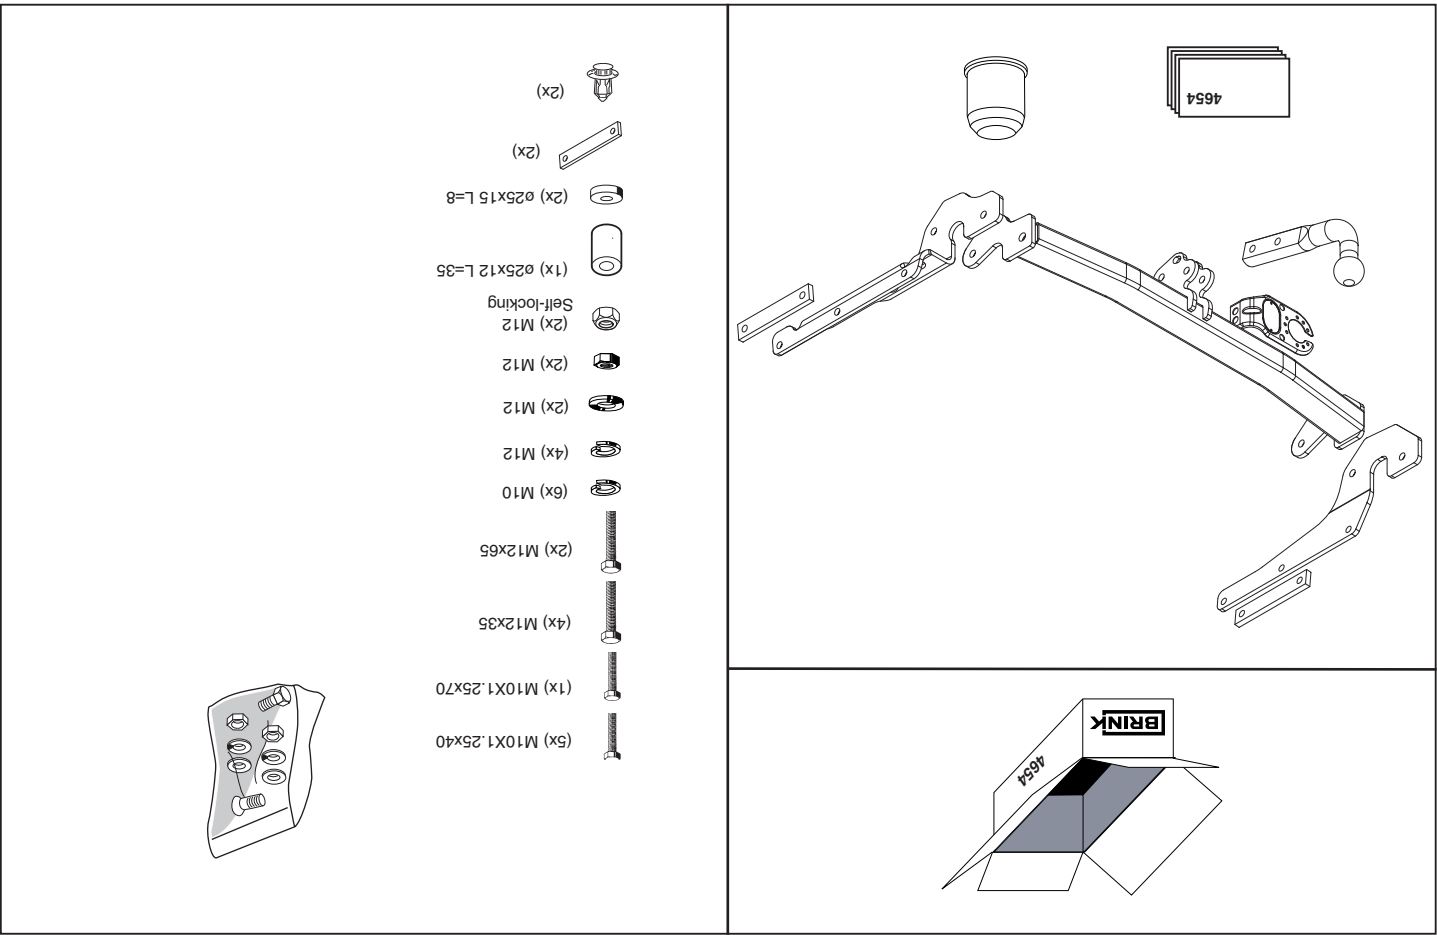


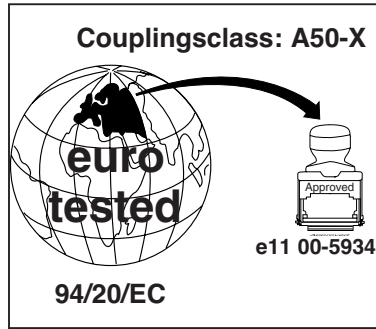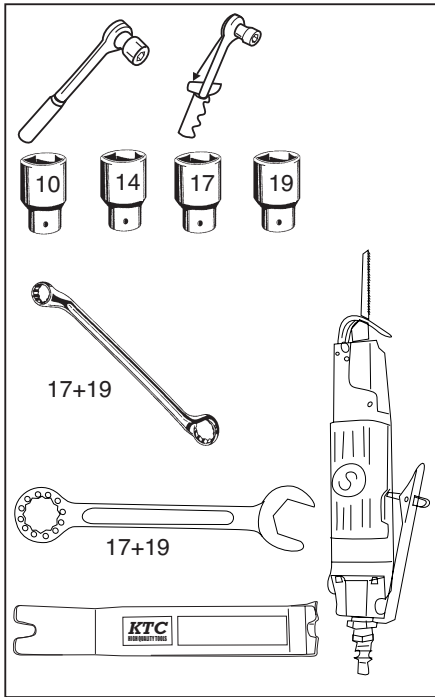



**D-Value : 6,8 kN**

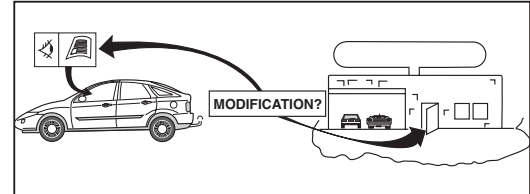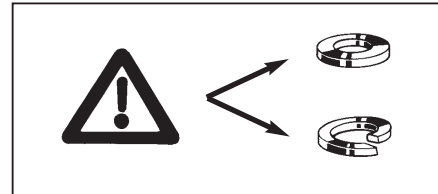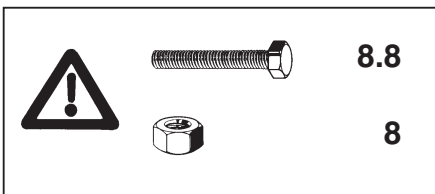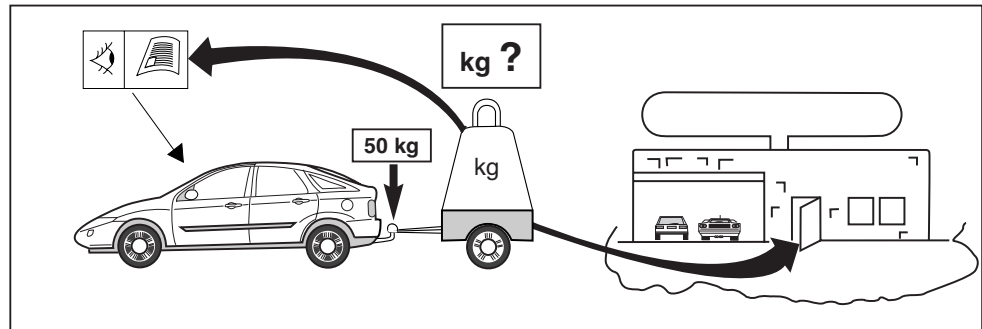

© 465470/26-01-2006/3

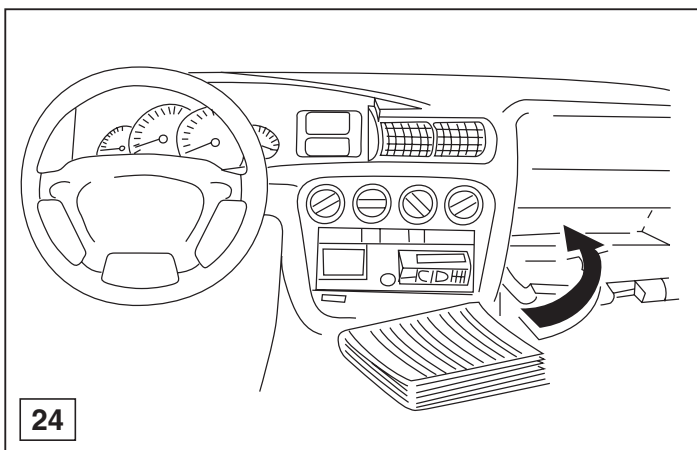

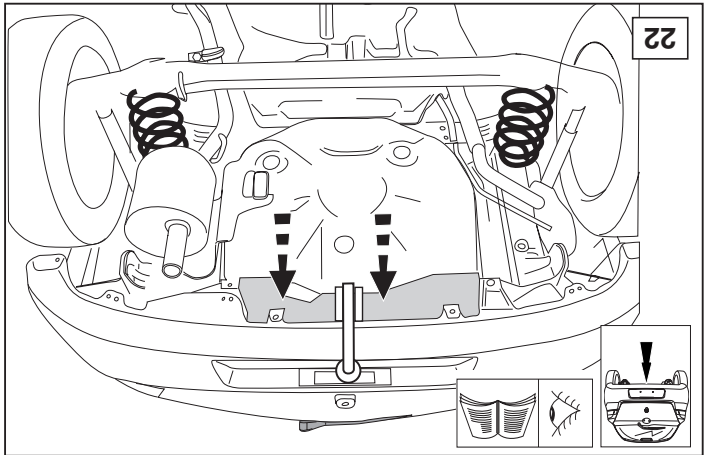

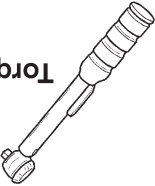



**Torque settings for nuts and bolts (8.8)**


**M10x1,25 53 Nm**



**M12 79 Nm 71Nm (with self-locking nut)**




---

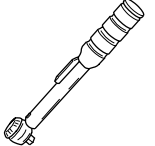

**0km**

+



**1000km**


#### HINWEISE:



- \* Die für das Fahrzeug zugelassene Anhängelast ist den Fahrzeug Unterlagen zu entnehmen. Bei Änderungen des Fahrzeuggewichtes muß die höchstzulässige Anhängelast gegebenenfalls aus dem D-Wert nachgerechnet werden.
- \* Elektrische Anlage gemäß StVZO anbringen.
- \* Auskunft hierüber kann Ihr Fachhändler oder der TÜV geben.

#### NOTE:




- \* Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Brink International do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.

23








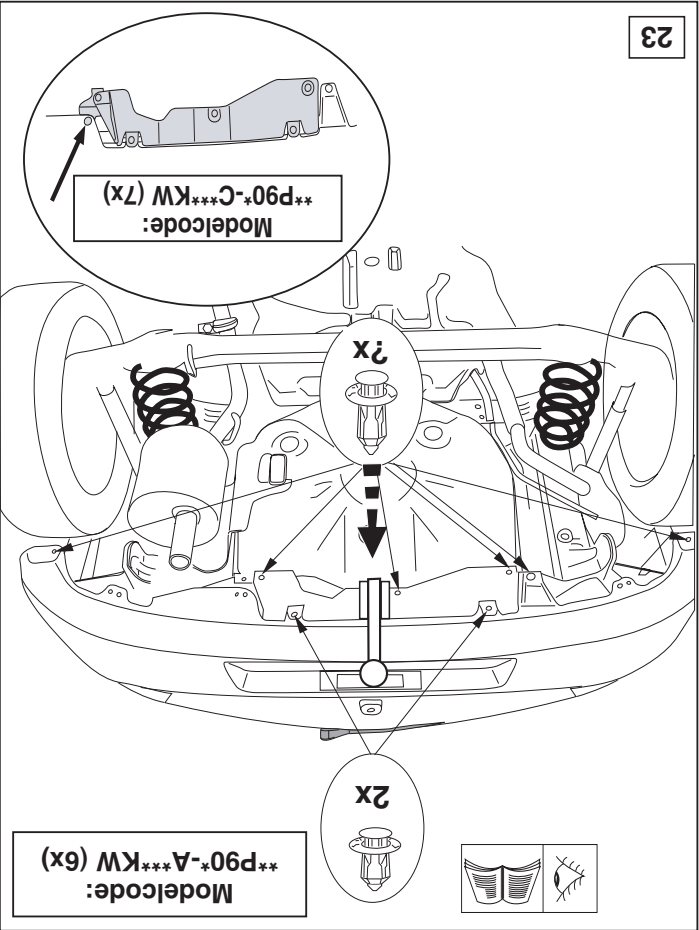


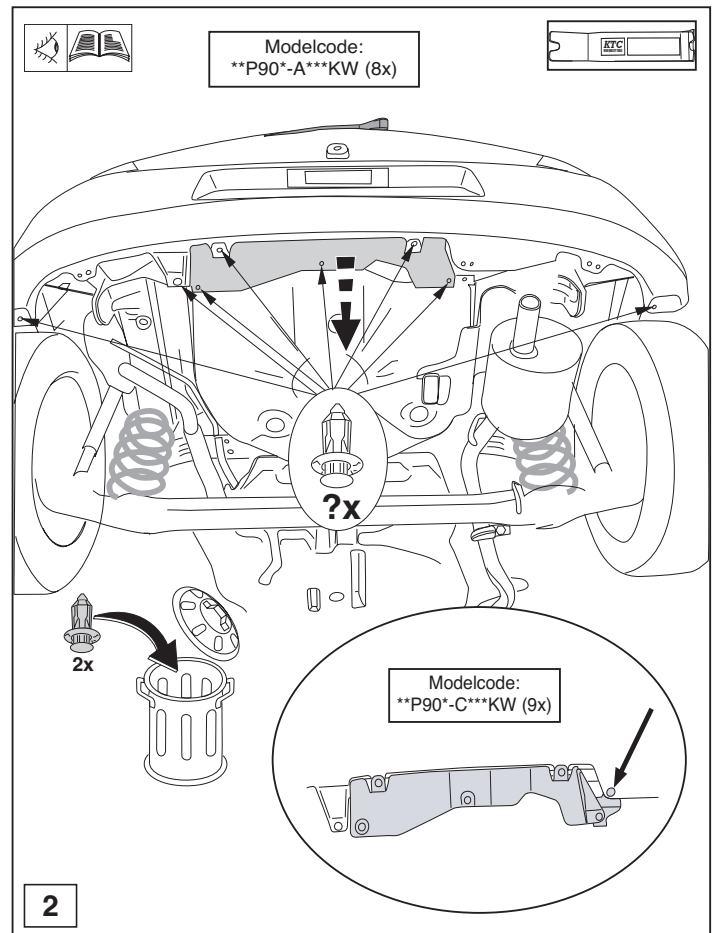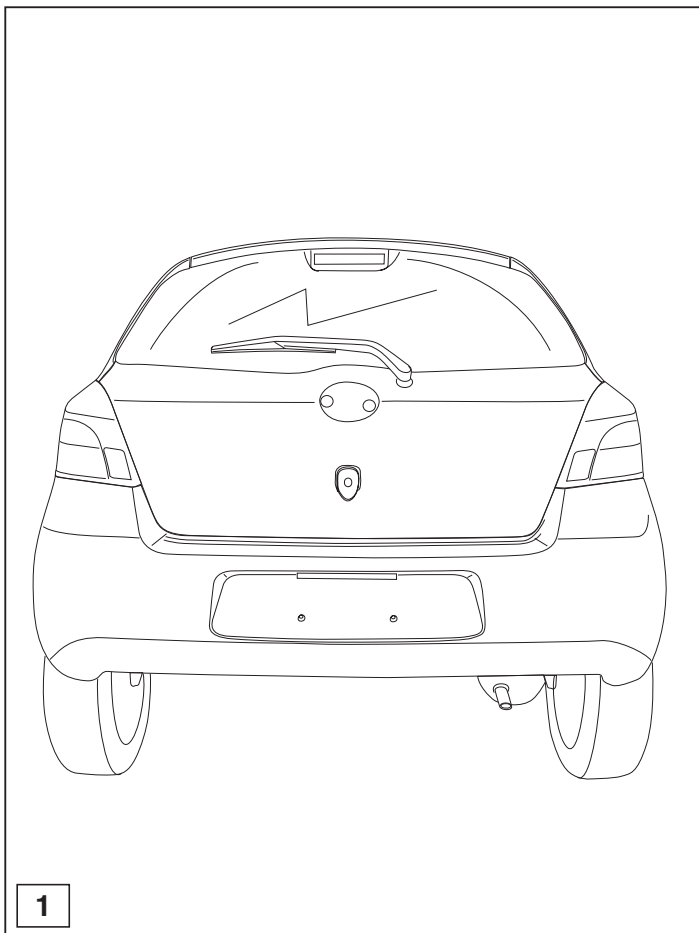





© 465470/26-01-2006/5

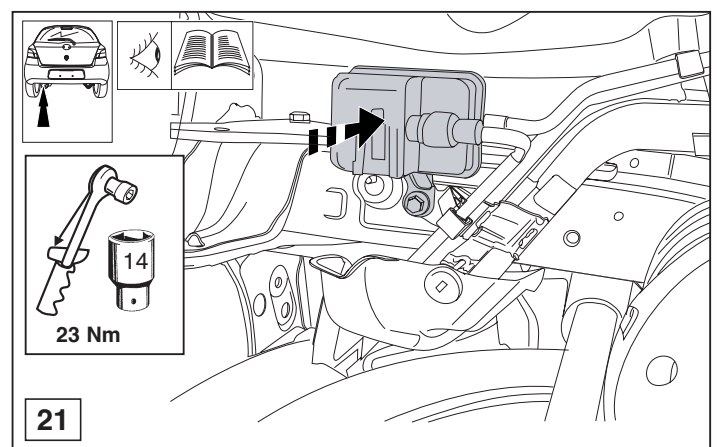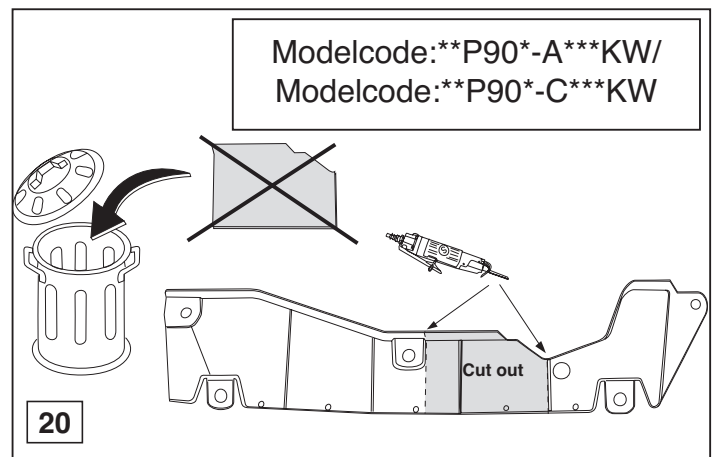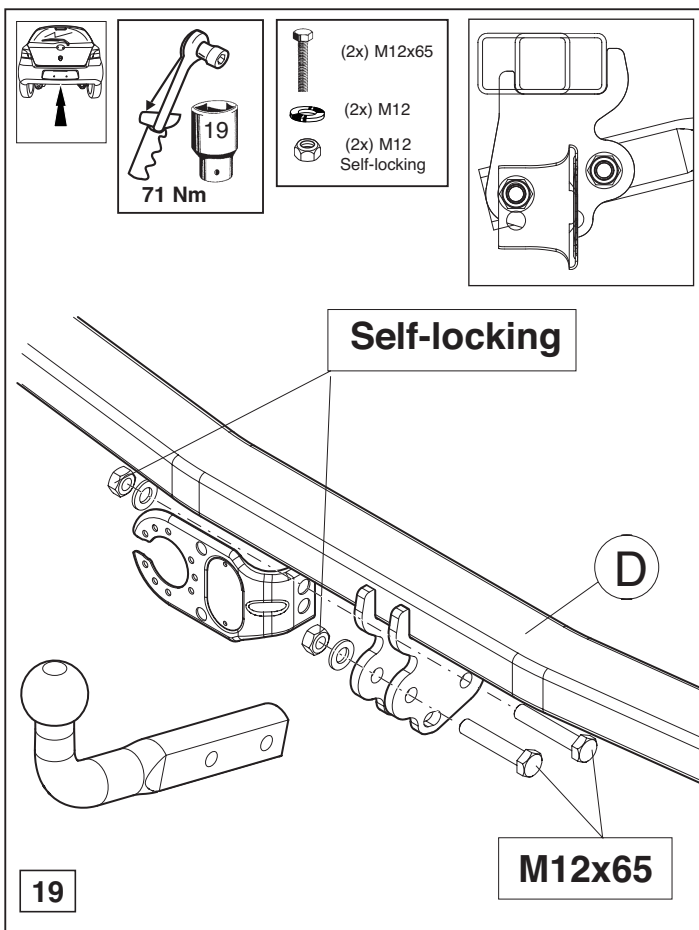





© 465470/26-01-2006/10

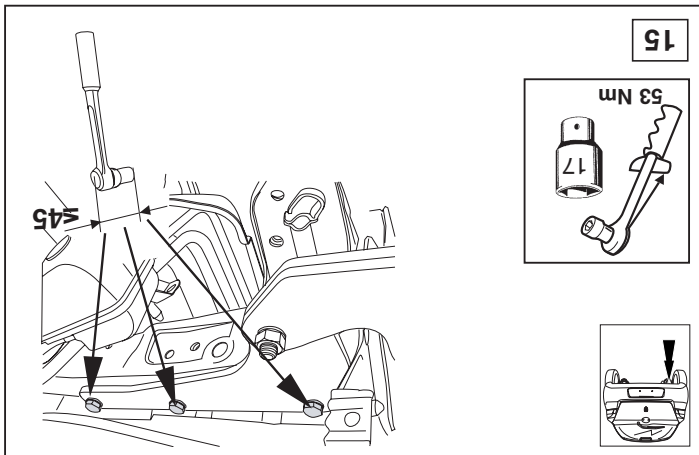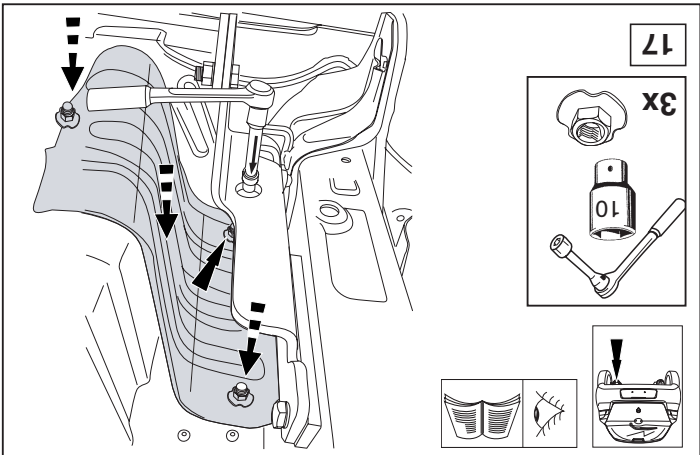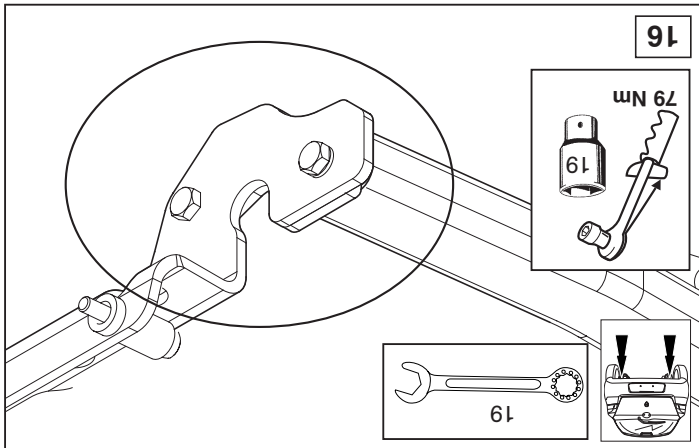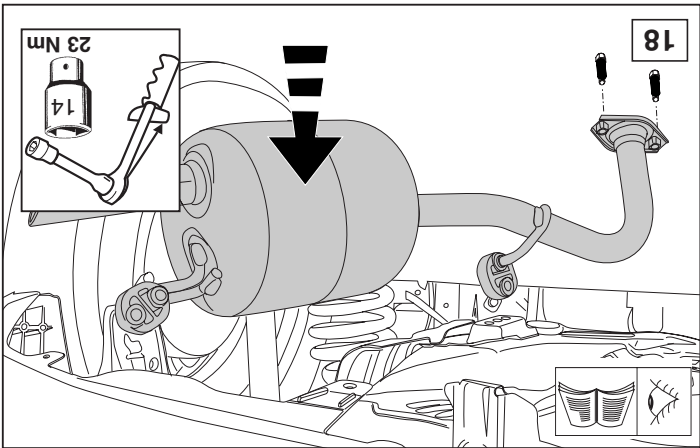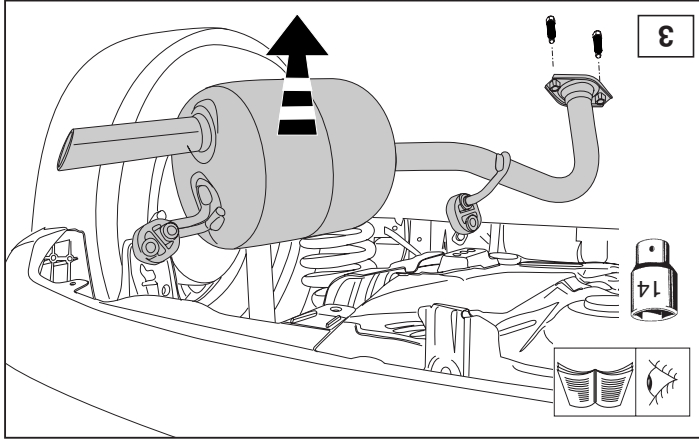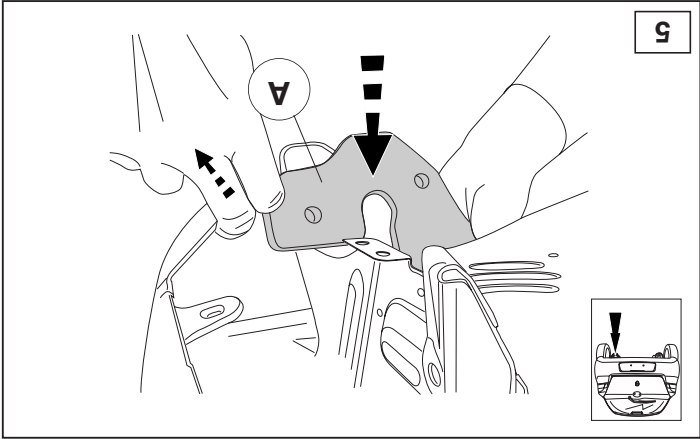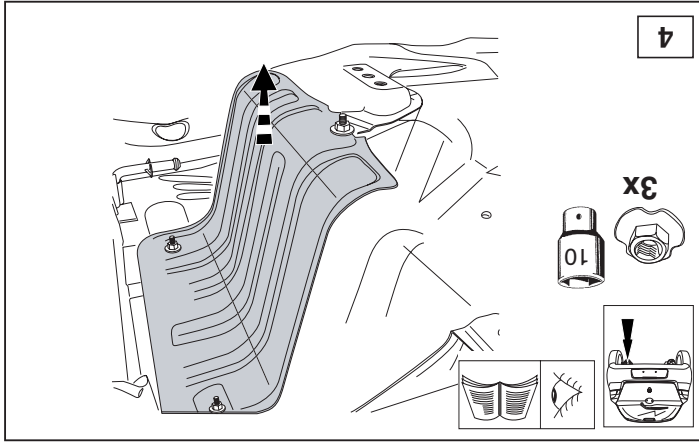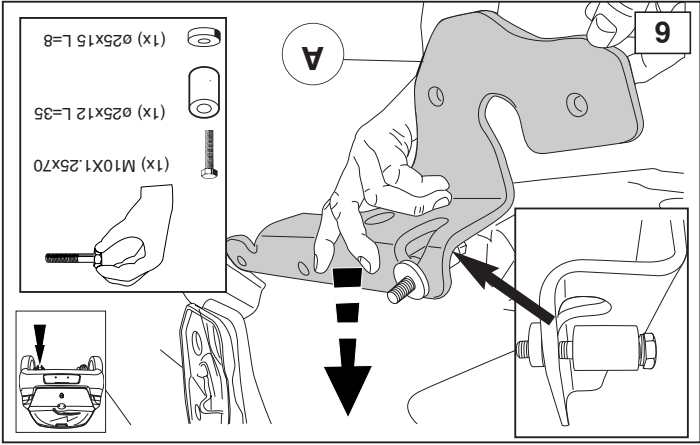



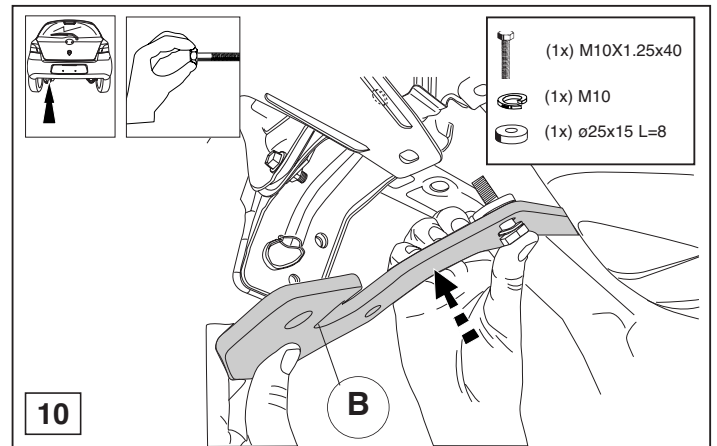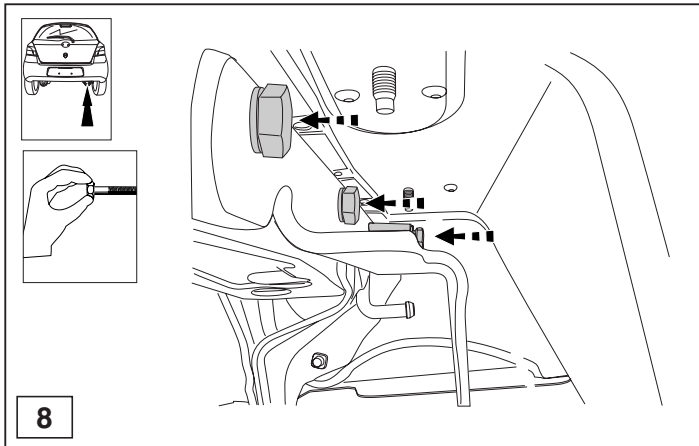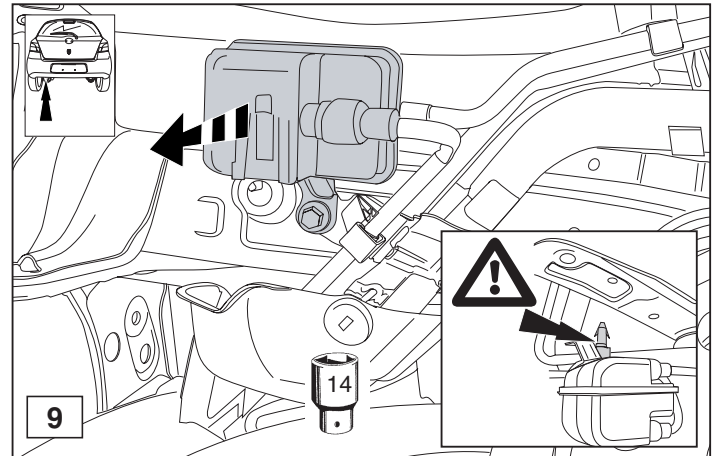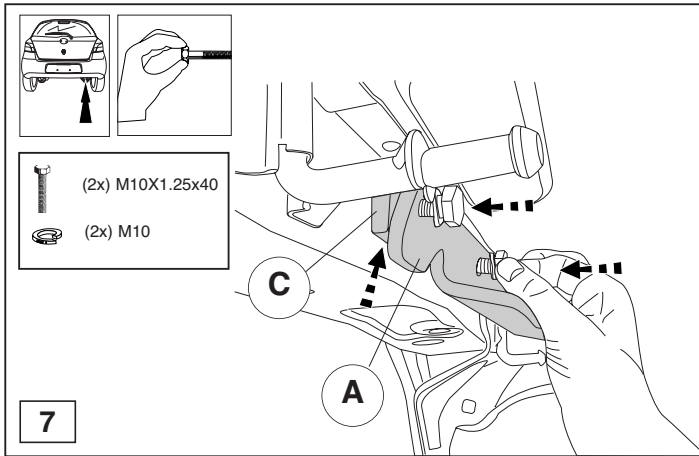

© 465470/26-01-2006/7

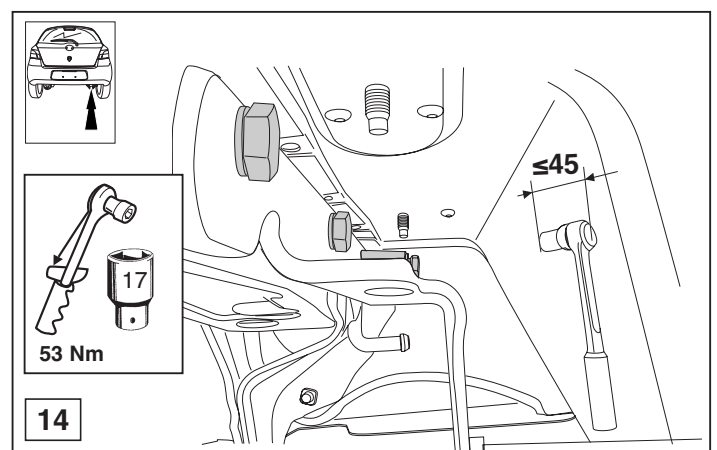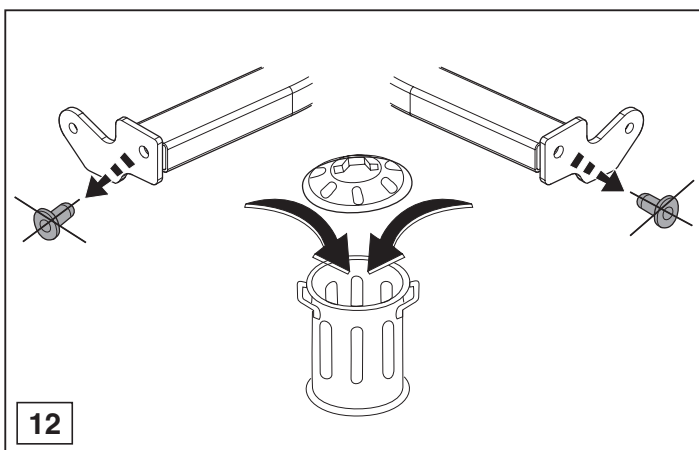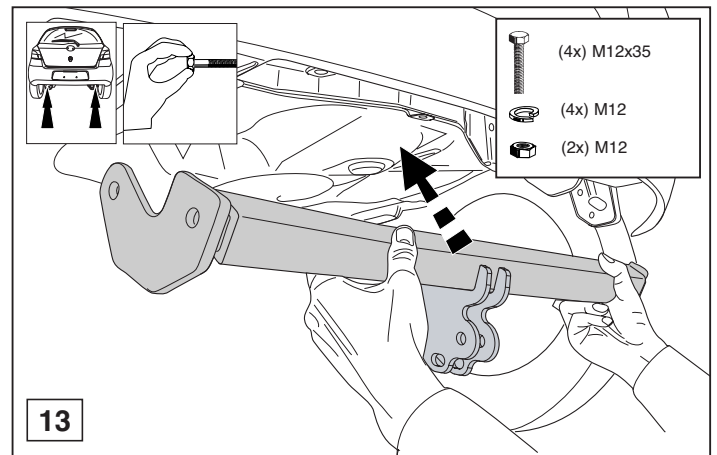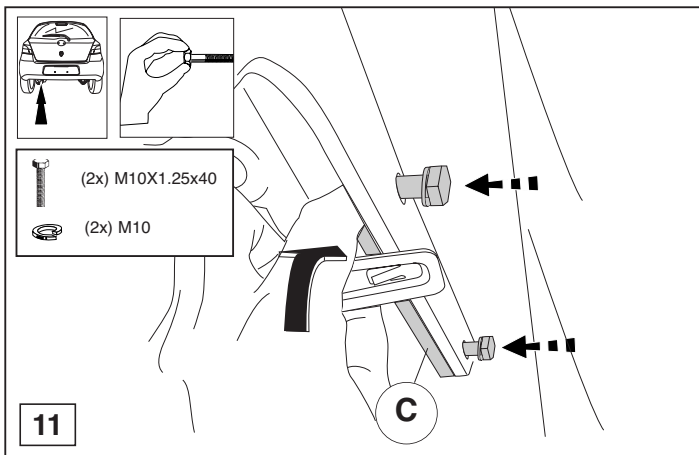

© 465470/26-01-2006/8